



### Montage auf Rahmen (Wand)

Bedienarten: VS1, VS2, F1 Schnur, F4 Kette, F Touch

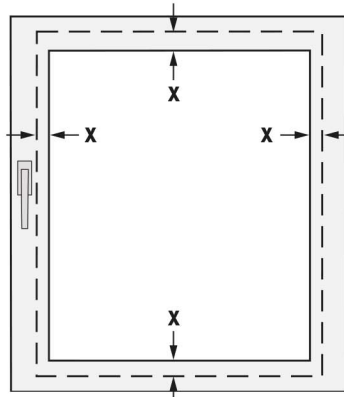

**X = gewünschter Überstand**

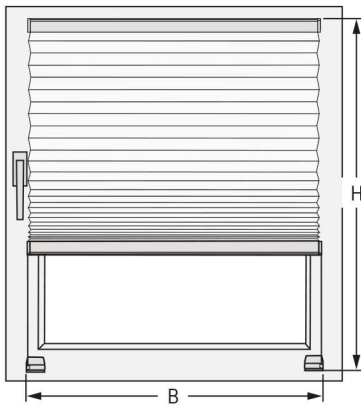


Beim Messen auf vorstehende Beschläge achten.

**Bestellbreite** = B einschliesslich des gewünschten Überstands (X)

**Bestellhöhe** = H einschliesslich des gewünschten Überstands (X)

**X** = oben und unten min. 25 mm (= Höhe des Wandträgers)

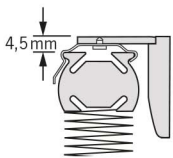


Masse = Oberkante Profil

Deckenträger und Winkel benötigen zusammen weitere 4,5 mm.

### Montage in Fensternische

Bedienarten: VS1, VS2, F1 Schnur, F4 Kette, F Touch

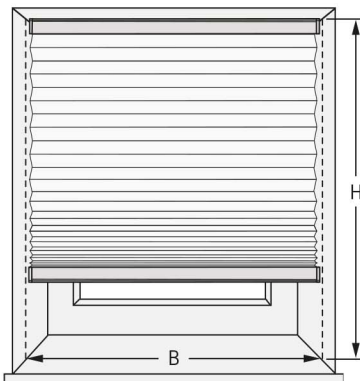

**Bestellbreite** = B abzgl. 5 mm

**Bestellhöhe** = H abzgl. 5 mm




Messen Sie wegen eventueller Masstoleranzen der Fensternische das Mass B (Breite) an mehreren Punkten. Verwenden Sie die kleinste gemessene Breite.



Prüfen Sie, ob sich der Fensterflügel aufgrund der Pakethöhe und der seitlichen Schnüre / Drähte ungehindert öffnen lässt.

### Montage vor der Fensternische

Bedienarten: VS1, VS2, F1 Schnur, F4 Kette, F Touch

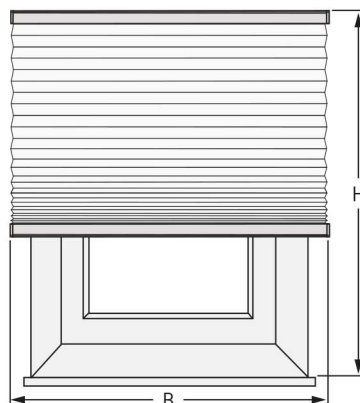


Messen Sie die Nischenbreite zzgl. des gewünschten Überstandes (Empfehlung mind. 30 mm je Seite). Bei den Überständen der Anlagenhöhe beachten Sie eine eventuell hervorstehende Fensterbank und dass der Überstand oben mind. der Pakethöhe entspricht.

**Bestellbreite** = B einschliesslich des gewünschten Überstands (X)

**Bestellhöhe** = H einschliesslich des gewünschten Überstands (X)

### Wichtige Hinweise


Bedienarten: Alle

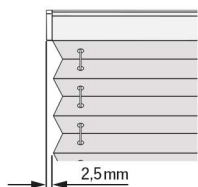


**Achtung!**

Stoffbreite = Schienenbreite

**Endkappen stehen über!**

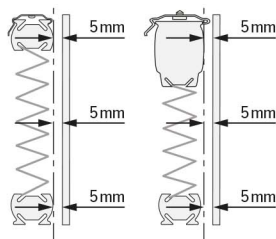

**Abstand Plissee – Scheibe:  
mindestens 5 mm!**

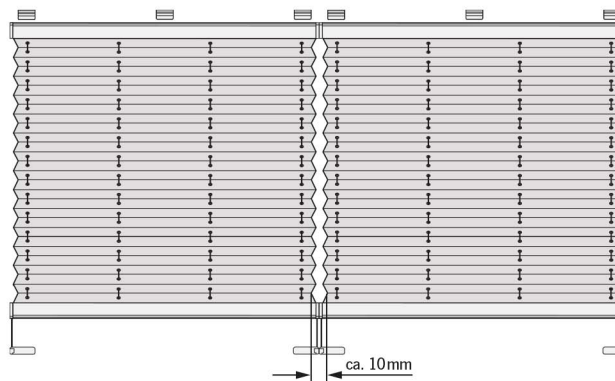

**Bei mehreren Anlagen nebeneinander:**

Lichtschlitz (Stoffzwischenraum) zwischen den Anlagen ca. 10 mm.  
Erforderlicher Schienenabstand wird vom Werk festgelegt.



**Bei F 1 und F 4 Anlagen  
Montagehöhe angeben!**

Sehen Sie hierzu die Hinweise zur  
Kindersicherheit