

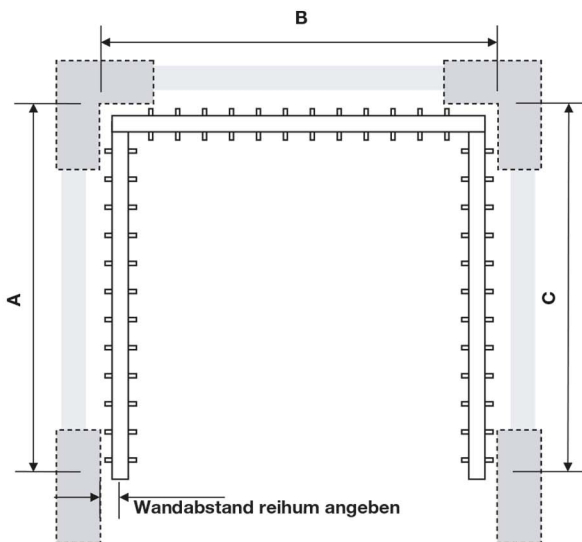


Montage in der Nische

Deckenmontage

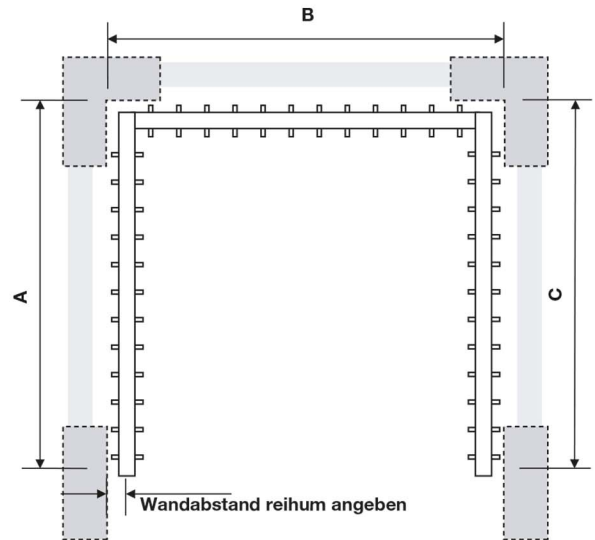

Reihenfolge der Bedienung
muss beachtet werden!
Wandabstand Hinterkante
Schiene oder Mitte Lauf
reihum angeben.

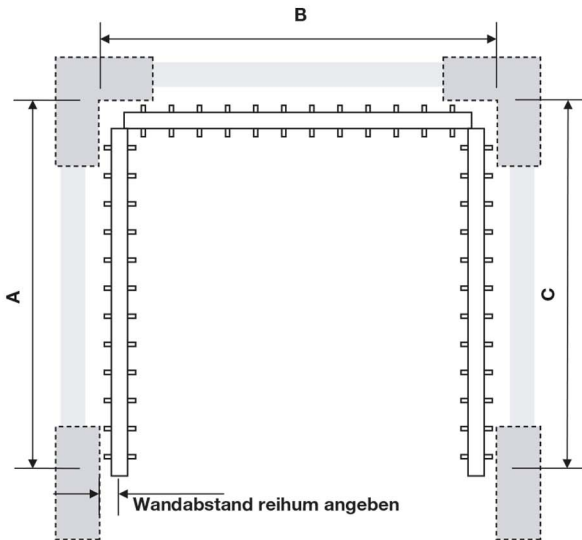


Nutzen Sie alte Bohrlöcher und messen Sie
die Abstände zwischen den Bohrungen.

Montage in der Nische

Deckenmontage

Höhe messen

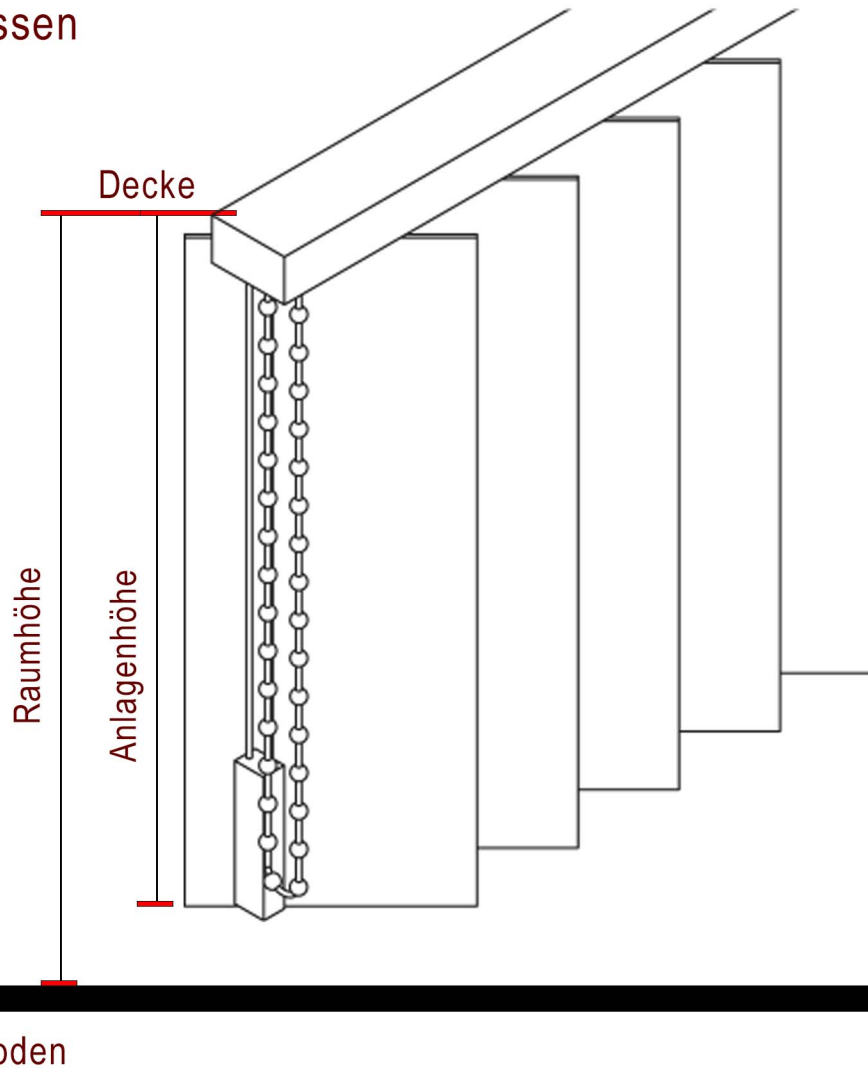

Bestellhöhe = Anlagenhöhe = Raumhöhe - **Bodenabstand**



Die Lamellen sind 127 mm oder 89 mm breit.



Nutzen Sie alte Bohrlöcher und messen Sie die Abstände zwischen den Bohrungen.